



## Veilig en brandvrij wonen

*Handleiding: hoe werkt een rookmelder?*

Welbions zet zich dagelijks voor u in. Zo kunt u veilig en heel wonen. Denkt u zelf ook aan uw veiligheid? En aan de veiligheid van anderen in uw woning? Wij willen u behoeden voor brand. Hoe werkt een rookmelder?


### Hoe werkt een rookmelder?

De rookmelders in uw woning worden gevoed door het lichtnet en zijn dus niet afhankelijk van batterijen. Er zit echter wel een batterij in de rookmelder voor het geval bij brand bijvoorbeeld de stroom uitvalt. In dat geval neemt de batterij de taak van de stroomvoorziening over zodat het alarm van de melder intact blijft.

Het **groene** ledlampje moet constant branden. Hiermee wordt aangegeven dat de rookmelder op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Daarnaast moet het **rode** ledlampje circa elke 10 seconde knipperen. Daarmee wordt aangegeven, dat de rookmelder functioneert.

Het **witte** ledlampje gaat branden wanneer er sprake is van brand of rook. Dit witte lampje verlicht de vluchtweg bij brand of rook.

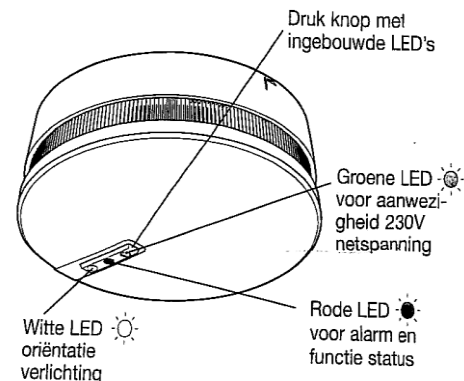

### Hoe test ik het alarm?

U kunt zelf de werking van de rookmelder testen door de drukknop ongeveer 10 seconde ingedrukt te houden. Het alarmsignaal zal dan hoorbaar moeten zijn. Daarnaast gaat het rode ledlampje snel knipperen en zal het witte ledlampje één keer per seconde knipperen.

### Wat moet ik doen bij een vals alarm?

Indien het alarm van de rookmelder per ongeluk afgaat door bijvoorbeeld sigarenrook of een walmende kaars, dan kunt u het alarm stoppen door de testknop in te drukken totdat het signaal stopt. U schakelt daarmee de rookmelder uit voor een periode van 15 minuten. Daarna werkt de rookmelder automatisch weer normaal.

### Hoe onderhoud ik een rookmelder?

Bij het onderhoud van een rookmelder is het rooster belangrijk. Het rooster van de rookmelder moet minstens één keer per jaar schoongemaakt worden. U kunt dit schoonmaken met een stofzuiger. Het rooster van de rookmelder moet minstens één keer per jaar worden schoongemaakt met een stofzuiger.

**Let op!** Bij sterke vervuiling valt de rookmelder in storing. De batterij in de rookmelder gaat gemiddeld 10 jaar mee. Vervang de batterij op tijd, daarmee voorkomt u ongelukken.

### Hoe kan ik een storing signaleren?

- *Mijn rookmelder heeft iedere minuut 2 snelle pieptonen achter elkaar:*  
U moet de batterij binnen 30 dagen vervangen.
- *Mijn rookmelder heeft iedere minuut 8 snelle pieptonen achter elkaar:*  
U moet het rooster van de rookmelder reinigen.

**Tip!** Als beide bovenstaande meldingen op een ongelegen moment komen kunt u het gepiep uitschakelen door op de testknop te drukken tot u de eerste pieptoon hoort. Daarna kunt u de werkzaamheden maximaal 7 dagen uitstellen.